Las LIMITACIONES:

Esta garantía no implica ni asume responsabilidad para daños consecuentes que pueden resultar del uso, del maltrato, o de la falta de mantenimiento rutinario de este aparato de la calefacción. Un honorario de limpieza y el costo de partes pueden ser cargados para fracasos de aparato que resultan de la falta de mantenimiento. Esta garantía no cubre reclamos, que no implican habilidad ni materiales defectuosos. El INCUMPLIMIENTO MANTENIMIENTO GENERAL (INCLUSIVE LIMPIEZA) VACIARA ESTA GARANTIA.

ESTA GARANTIA LIMITADA ES DADA AL COMPRADOR EN VEZ DE TODAS LAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESADO O IMPLICITO, INCLUSIVE PERO no LIMITADO A LAS GARANTIAS DE COMERCIALIZACION DE la SALUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. EL REMEDIO PROPORCIONADO EN ESTA GARANTIA ES EXCLUSIVO Y GRANT EN VEZ DE TODOS LOS OTROS REMEDIOS. EN ningún ACONTECIMIENTO HACE MARKETING DE MUNDO DE AMERICA ES RESPONSABLE DE EL CASUAL O DAÑOS CONSECUENTES.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuánto tiempo una garantía implícita dura, así que la limitación antes mencionada no le puede aplicar. Algunos estados no permiten la exclusión ni la limitación de daños casuales ni consecuentes tan que la limitación ni exclusión antes mencionadas no le pueden aplicar.

Para su registro, cosa con una grapa su recibo de ventas a este manual y registra lo Siguiente:

~ 32 ~

La FECHA DE la COMPRA:	
EI LUGAR DE Ia COMPRA:	
EI NUMERO DE SERIE:	

Impreso en China



Freestanding Electric Fireplace

EF5701 ES5411 EF4534KD

Installation Instructions and Homeowner's Manual

WARNING! IF THE INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED EXACTLY, A FIRE MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.



Comfort Home Products, Inc. 12256 William Penn Hwy, Ste A Huntingdon, PA 16652

Made in China

FOR YOUR SAFETY

DO NOT STORE
OR USE GASOLINE OR
OTHER FLAMMABLE VAPORS
OR LIQUIDS
IN THE VICINITY OF THIS OR
ANY OTHER APPLIANCE

COMFORT GLOW PHONE NUMBER: (814) 643-1775 http://www.worldmkting.com

ANSI/UL 1278. MOVABLE AND WALL-OR CEILING HUNG ELECTRIC ROOM HEATERS

DO NOT DISCARD THIS MANUAL - LEAVE FOR HOME OWNER CUSTOMER: PLEASE RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE USE

~ 1 ~

TABLE OF CONTENTS

PLEASE READ THE INSTALLATION & OPERATIONS INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

IMPORTANT: Read all instructions and warnings carefully before starting installation. Failure to follow these instructions may result in a possible electric shock, fire hazard and will void the warranty.

Table of Contents	2
Specifications	3
Important Safety Instructions	4
Power Instructions	5
Heater Operation	6
Service, Maintenance	7-8
EF4534KD Assembly Instructions	9-12
Replacement Parts	13
Warranty Guidelines	14-16

GARANTIA ELECTRICA PORTATIL de CALENTADORA

La GARANTIA LIMITADA:

Una garantía limitada es extendida al comprador original de esta calentadora y autorizaciones contra falla debido a defectos industriales por un período de

(1) un año de la fecha de la compra de la venta al por menor. Lea por favor y siga todos los detalles notados abajo. Los RECLAMOS MANEJARON DE LA SIGUIENTE MANERA:

- No REGRESA a COLOCAR DE la COMPRA
- Contacta nuestro Departamento de Servicio de Costomer en 1-800-776-9425. Debe tener el número modelo, el número de serie y la fecha de la compra.
- -Le proporcionarán con instuctions adicional, que puede repuestos de incluse, la reparación o el reemplazo en nuestra opción.

LLAME 1-800-776-9425 PARA el SERVICIO (9AM-6PM Lunes-Viernes) PEMAIL EEUU EN info@worldmkting.com

Los DEBERES DEL PROPIETARIO:

Este aparato de la calefacción debe ser operado de acuerdo con las instrucciones escritos amuebladas con esta calentadora. Esta garantía no dispensará al propietario de mantener apropiadamente esta calentadora de acuerdo con las instrucciones escritos amueblados con esta calentadora. Una escritura de venta, registro de cheque pagado o pago debe ser mantenido para verificar la compra la fecha y establecer el período de garantía. El cartón original debe ser mantenido en caso del regreso de garantía de la unidad.

LO QUE no ES CUBIERTO:

- 1. El daño causado por maltrato o utiliza al contrario del manual de propietarios y pautas de seguridad.
- 2. El daño causado por una falta de mantenimiento normal.
- 3. Repare por una persona no autorizada.
- 4. El daño causado por conexión a un voltaje impropio.
- 5. Dañado causado por el uso fuera.

SIEMPRE OBSERVE que ESTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD AL OPERAR SU CALENTADORA ELECTRICA

SiempreLea todas las instrucciones antes de operar.SiempreSitúe su calentadora eléctrica lejos de muebles o afloje cortinas colgantes.SiempreMantenga la parrilla trasera lejos de paredes o cortinas por no bloquear la toma de aire. (Si aplicable)SiempreDesenchufe calentadora eléctrica cuando no en uso.

<u>Siempre</u> Utilice calentadora eléctrica en una superficie seca plana.

Siempre Utilice en 110-120 voltio 60 alimentación de Hz C.A.

<u>Siempre</u> Dirija la cuerda tan no será pisado tropezado sobre ni pellizcado por muebles.

<u>Siempre</u> Mantenga cuerdas eléctricas, las cortinas y otro mobiliario lejos de su calentadora eléctrica.

Siempre Mantenga su calentadora eléctrica limpia y el filtro libre de polvo. (Si aplicable)

<u>Siempre</u> Utilice dentro sólo.

Nunca

Las cortinas del lugar, la ropa o las toallas sobre calentadora eléctrica secar.

Nunca Uso en la presencia de explosivo ni vapores flamables como gas ni pinta.

Nunca Tape otro electrodoméstico en el mismo circuito. Los fusibles soplados, peligros tropezados de circuitos y fuego pueden resultar.

Nunca El agua del uso o líquidos para limpiar su calentadora eléctrica.

Nunca Permita toque descubierto de piel superficies calientes como esto puede causar quemaduras.

Nunca Deje calentadora eléctrica desatendida.

Nunca Deje calentadora eléctrica cuando niños o animales favoritos sean presentes.

Nunca Sitúe calentadora eléctrica donde puede caerse en una tina de baño u otros contenedores de agua.

Nunca Opere calentadora eléctrica con una cuerda dañada, el tapón o después de que la calentadora falle, o


haya sido dejada caer o Ha Sido Dañada en cualquier.

Nunca Corra cuerda bajo alfombrar ni cobertura con tapetes de tiro ni corredores.

Nunca Inserte ni permita objetos extranjeros entrar cualquier ventilación ni agotar aperturas, como esto puede

causar un golpe eléctrico, el fuego o el daño.

SPECIFICATIONS

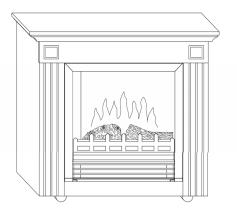


Model: EF5701

Voltage: 120V/60Hz Total Amps: 10.4A Total Watts: 1250W Heating Ratings: 1150W (+5%, -10%)

Dimensions, Inches (H x W x D): Fireplace: 23.6 x 25.07 x 12.04 Carton: 25.79 x 27.95 x 15.35

CLEARANCE TO COMBUSTIBLES:

Back......0"/0mm
Sides.....0"/0mm
Floor.....0"/0mm
Top......24"/610mm
Front......36"/915mm

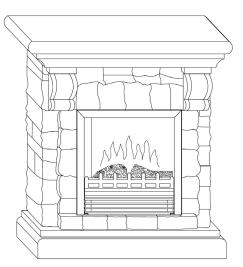


Model: EF5411

Voltage: 120V/60Hz Total Amps: 10.4A Total Watts: 1250W Heating Ratings: 1150W (+5%, -10%)

Dimensions, Inches (H x W x D): Fireplace: 29.52 x 29.7 x 10.23 Carton: 33.86 x 33.86 x 13.38

CLEARANCE TO COMBUSTIBLES:

Back......0"/0mm
Sides.....0"/0mm
Floor.....0"/0mm
Top.....24"/610mm
Front......36"/915mm

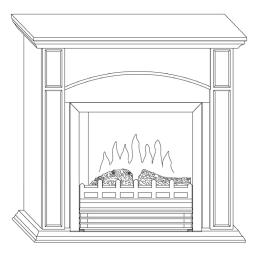

Model: EF4534KD

Voltage: 120V/60Hz Total Amps: 10.4A Total Watts: 1250W Heating Ratings: 1150W (+5%, -10%)

Dimensions, Inches (H x W x D): Fireplace: 26.37 x 27.95 x 8.26 Carton: 20.07 x 29.84 x 10.31 CLEARANCE TO COMBUSTIBLES:

Assembly Required

~ 30 ~

~ 3 ~


INTENDED USE: This product is intended only for indoor household or office use. It is NOT intended for industrial or commercial use. DO NOT USE OUTDOORS

IMPORTANT INSTRUCTIONS

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFEFTY INSTRUCTIONS When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock, and injury to persons, including the following:

- 1. Read all instructions before using this heater.
- 2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9m) from the heater.
- 3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, pets or invalids and whenever the heater is left operating unattended.
- 4. Use your heater only in dry environments. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never locate the heater where it may fall into a bathtub or other water container. Do not use your heater outdoors. Do not use near sinks, swimming pools or other damp areas such as flooded basements, garages, etc or anyplace where the heater could come in contact with water.
- 5. A heater has hot and arcing parts inside. Do not use in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
- 6. To disconnect heater, first turn controls to off, then remove plug from outlet. Always unplug the heater when not in use.
- 7. Always unplug heater by removing the plug end from the outlet when not in use. Never unplug by pulling on the cord as this can damage the power cord.
- 8. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment or repair.
- 9. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power strip.
- 10. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- 11. It is normal for the plug to feel warm to touch; however, a loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
- 12. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electrical shock or fire, or damage the heater.
- 13. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
- 14. Do not operate heater with any safeguards removed.
- 15. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
- 16. This heater draws 12.5 amps during operation. To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that already has other appliances working.
- 17. Do not use outdoors.

La lista de Partes

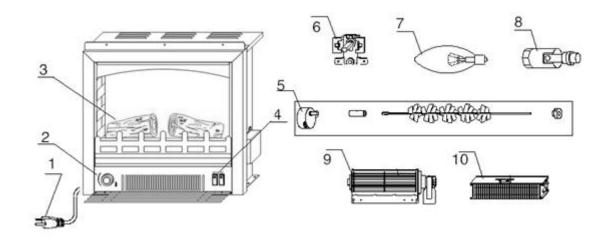


ITEM	DESCRIPTION	OEM
1	El Cable alimentación	NDF-62N/94
2	Perilla de termostato	NDF62N/62
3	Asamblea de Logset	NDF-62N/25
4	Interruptor de balancín	NDF-62N/31
5	Llamee la Asamblea de Generador	NDF-62N/39,40,56,58,
6	Interruptor de termostato	NDF-62N/63
7	Bombilla	NDF-62N/32
8	Enchufe de bombilla	NDF-62N/51
9	Asamblea de fuelle	NDF-62N/17,18,68
10	Asamblea de calentadora	NDF-62N/65,66

~ 4 ~

Paso 7:

Ponga la adición en el lugar e instale la adición a la repisa de chimenea. Conecte la parte superior de la adición a la repisa de chimenea con 3 TORNILLOS (W). Conecte los CLIPS CRECIENTES en el fondo de la repisa de chimenea con 2 TORNILLOS (V). Vea Figura 7 y 8.

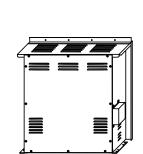

~ 28 ~

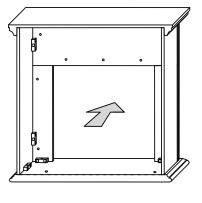


Figura 7

Paso 8:

Apriete todos los Tornillos de KD. Y ahora está listo para disfrutar de su chimenea siguiendo OPERAR INSTRUCCIONES & ADVERTENCIAS en este manual.

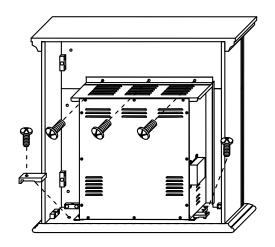


Figura 8

INSTRUCTIONS FOR POWER

WARNING: Before servicing this heater be sure to unplug heater from wall outlet. Do not only turn off heater from the main "ON/OFF" switch, be sure to unplug this heater.

<u>Note</u>: The power cord has a polarized plug (with one blade wider than the other) that will only fit in a polarized outlet one way. If it does not insert easily try reversing the plug. If it still does not fit contact your electrician to replace your outlet. DO NOT defeat the safety purpose of the polarized plug.

ELECTRICAL CONNECTION

A 15 AMP, 120 Volt, 60Hz circuit with a properly grounded outlet is required. Preferably, the heater will be on a dedicated circuit. Other appliances on the same circuit may cause the circuit breaker to trip or the fuse to blow when the heater is in operation. The unit comes standard with a 6' (1828mm) long three wire cord exiting from the rear of the fireplace.



WARNING: Electrical outlet wiring must comply with local building codes and all other applicable regulations to reduce the risk of fire, electrical shock and injury.




WARNING: Do not use this fireplace if any part of it has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the fireplace and replace any part of the electrical system if necessary.

~ 5 ~

OPERATING INSTRUCTIONS

Once the fireplace heater insert has been properly installed and connected to a ground electrical outlet, it is ready to operate. Note: ensure the circuit breakers for the power supply are turned on.

The controls are located behind the grill below front glass and can be accessed by pulling the grill up from the top, forward and down.

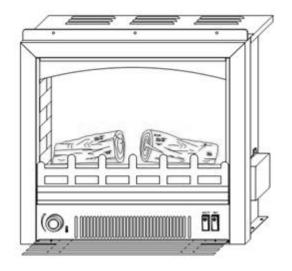




Lift front grill to access the switches.

- 1. **On/Off:** Press this button for main power and flame effect. The indicator light will be on. See below for other control switches.
- 2. **Heat:** For heat function Press this switch while the On/Off switch is in the ON position. The indicator light will be ON.
- 3. **Temperature Control:** To adjust the temperature to your individual requirements, turn the temperature control dial to the right (clockwise) to increase the desired temperature and to the left for lower temperature. This temperature control dial can only be used while the On/Off switch and Heat switches are in the ON position.

Note: When the On/Off switch is turned off, all other heater functions will stop even though the switches may be in the on position.

Paso 4:

Conecte 2 Izquierdo & PANELS Correctos de FRENTE de LADO (C1 & C2) a los PANELES DELANTEROS (D, E & F) con 4 TORNILLOS de KD (U) (2 tornillos para cada lado por los conectores plásticos). Vea Figura 4.

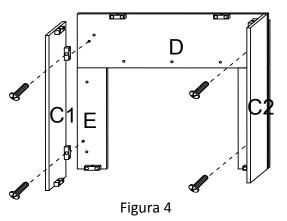

Paso 5:

Ponga la asamblea terminada de repisa de chimenea en el PANEL de BASE (B) con 4 TORNILLOS de KD (U). Vea Figura 5.

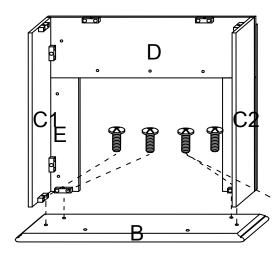


Figura 5

Paso 6:

Instale el PRINCIPAL PANEL (UN) a la asamblea terminada con 4 KD SCEWS (U). Vea Figura 6.


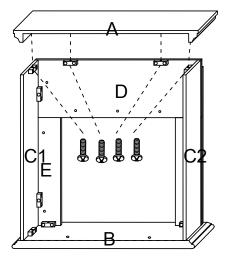


Figura 6

~ 6 ~

Paso 1:

Conecte todos los CONECTORES
PLASTICOS a los PANELES (C1, C2, D, E y F)
como mostrado en la Figura 1. (2
TORNILLOS de KD (U) para cada PLASTICO
CONNECTORS(S).)

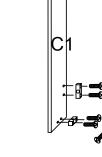


C2

Figura 1

<u>Paso 2:</u>

Conecte los Pequeños Paneles de Frente (E & F) a la derecha & Dejó PANEL DELANTERO (G) con 4 TORNILLOS de KD (U) (2 tornillos para cada lado). Vea Figura 2.

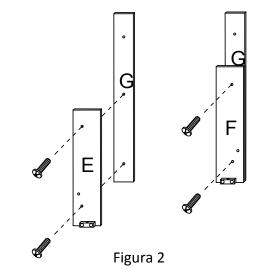

Paso 3:

Conecte el Panel Delantero (D) a la derecha & Dejó Paneles de Frente encima de los paneles (E & F) utilizando 2 TORNILLOS de KD (U). Vea Figura 3

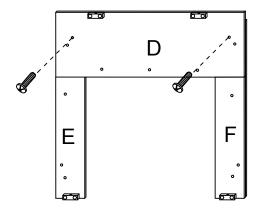


Figura 3

SERVICE AND MAINTENANCE

Disconnect power and unplug the power cord before attempting any maintenance or cleaning to reduce the risk of fire, electric shock or damage to persons. The bulbs in your unit can become extremely hot. Allow at least 15 minutes between turning off the unit and removing the light bulbs to avoid the accidental burning of skin.


REPLACING THE LIGHT BULB




<u>CAUTION</u>: The bulbs in your unit can become extremely hot. Allow at least 15 minutes between turning off the unit and removing the light bulbs to avoid hot bulbs coming in contact with the skin.

There is one 40-watt light bulb located under the log-set bed

- 1. Unplug the unit.
- 2. Remove 12 screws on the cover located on the back of fireplace and then remove the rear cover of the unit. There are 2 larger screws and 10 smaller screws.
- 3. Loosen and remove the burnt out bulb. Relace with new 40-watt light bulb.
- 4. Return acess panel and replace screws.
- 5. Plug the unit in.

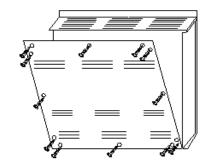

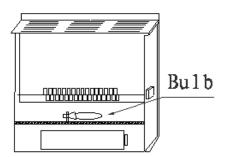



WARNING: Do not exceed 40 Watts for light bulb. Use of a higher rated bulb may result in a fire causing property damage and personal injury.

~ 26 ~

MAINTENANCE OF MOTORS

The motors used on both blower fan and flame simulator assembly are prelubricated for the extended warranty of the motor, no further lubrication is required. However, periodic cleaning/vacuuming of the fan/heater unit is recommended.



<u>WARNING:</u> Make sure that the power is turned off before proceeding.

GLASS INFORMATION

- 1. Under no circumstances should this product be operated with missing or broken glass.
- 2. Do not strike or slam the glass.
- 3. Do not use abrasive cleaners to clean the glass.
- 4. Replacement glass is available from the manufacturer and replacement should be carried out by a qualified service person.



WARNING: Wait until the unit has completely cooled before attempting any cleaning.

CLEANING

To clean the unit, first turn off controls on unit and unplug unit from power source.

To clean the glass door: remove dust with clean dry cloth or to remove finger prints and other marks clean glass with clean damp cloth. Do not use abrasive cleaners or spray liquids on glass door surfaces.


Metal and metal painted parts should be cleaned with clean damp cloth only. Do not use abrasive cleaners or spray liquids on this surface.

INSTRUCCIONES de ASAMBLEA

EF4534KD

La NOTA: Una calentadora eléctrica completa de la chimenea debe consistir en dos partes: la repisa de chimenea de madera y la calentadora de chimenea que cada empacó en un cartón separado. No es recomendado para utilizar la de chimenea sin la repisa de chimenea de madera. Desembale la calentadora de chimenea y repisa de chimenea. Quite todos los materiales que empacan.

	LA LISTA de PARTES:	CANTIDAD
A)	PARTE SUPERIOR	1
B)	BASE	1
C1)	LADO CORRECTO	1
C2)	LADO IZQUIERDO	1
D)	PANEL DELANTERO	1
E)	PEQUEÑA FRENTE CORRECTA	1
F)	PEQUEÑA FRENTE IZQUIERDA	1
G)	El DERECHO & DEJO FRENTE	2
R)	CLIPS MONTAR	2
S)	CONECTORES PLASTICOS	12
U)	KD SCREWS (6X18mm)	42
V)	6x12 mm SCREWS	2
W)	6X8 mm SCREWS	3

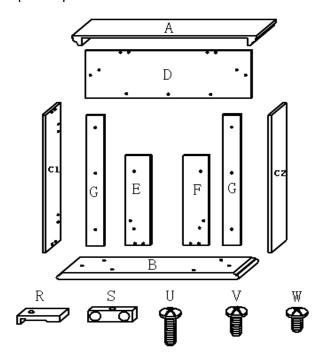



La ADVERTENCIA: Asegúrese de que los controles de calentadora están en la LEJOS posición y no son conectado.

<u>El CUIDADO:</u> Coloque un pedazo de cartón u hoja protectora en el piso para evitar rasguñar la superficie decorativa de su repisa de chimenea durante la asamblea.

Por favor no aprieta completamente los tornillos de KD hasta que todos los paneles sean reunidos.

~ 8 ~

MANTENIMIENTO

Desconecte el poder y desenchufe el cable de alimentación antes de procurar cualquier mantenimiento o limpiando para reducir el riesgo del fuego, la descarga eléctrica o el daño a personas. Las bombillas en su unidad pueden llegar a ser muy calientes. Permita por lo menos 15 minutos entre apagar la unidad y quitar los focos para evitar el ardor accidental de piel.



La ADVERTENCIA: Aségurese de que el poder es apagado antes de continuar.

INFORMACION de VIDRIO

- 1. Deba en ningún concepto este producto es operado con perder o vidrio roto.
- 2. No golpee ni azote el vidrio.
- 3. No utilice limpiadores abrasivos para limpiar el vidrio.
- 4. El vidrio de recambio está disponible del fabricante y el reemplazo debe ser llevado a cabo por una persona calificada de servicio.



La ADVERTENCIA: Espere hasta que la unidad haya refrescado completamente antes de procurar cualquier limpieza.

LIMPIEZA

Para limpiar la unidad, primero vuelta lejos controles en la unidad y desenchufar la unidad de la fuente de alimentación.

Para limpiar la puerta vidriera: quite polvo con tela seca limpia o para quitar dedo impresiones y otras marcas limpian vidrio con trapo húmedo limpio. No utilice limpiadores abrasivos ni rocíe líquidos en superficies de puerta vidriera.

El metal y el metal pintaron las partes deben ser limpiadas con trapo húmedo limpio sólo. No utilice limpiadores abrasivos ni rocíe líquidos en esta superficie.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

EF4534KD

NOTE: A complete electric fireplace heater should consist of two parts: the wooden mantel and the fireplace heater each packed in a separate carton. It is not recommended to use the fireplace heater without the wooden mantel. Unpack the fireplace heater and mantel. Remove all packing materials.

			A
	PARTS LIST:	QUANTITY	<u>" </u>
A)	TOP PANEL	1	•• D ••
B)	BASE PANEL	1	
C1)	RIGHT SIDE PANEL	1	
C2)	LEFT SIDE PANEL	1	
D)	FRONT PANEL	1	
E)	SMALL RIGHT FRONT PANEL	1	C1 c2
F)	SMALL LEFT FRONT PANEL	1	G E F G
G)	RIGHT & LEFT FRONT PANEL	2	
R)	MOUNTING CLIPS	2	
S)	PLASTIC CONNECTORS	12	
U)	KD SCREWS (6X18mm)	42	<u> </u>
V)	6x12 mm SCREWS	2	D C II II II
W)	6X8 mm SCREWS	3	R S U V W



WARNING: Make sure the fireplace INSERT controls are in the OFF position and the INSERT is NOT plugged in.

<u>CAUTION:</u> Place a piece of cardboard or protective sheet on the floor in order to avoid scratching the decorative surface of your mantel during assembly.

Please **DO NOT** fully tighten the KD screws until all panels are assembled.

~ 24 ~

Step 1:

Attach all **PLASTIC CONNECTORS** (S) to the **PANELS** (C1, C2, D, E and F) as shown in Figure 1. (2 **KD SCREWS** (U) for each **PLASTIC CONNECTORS**(S).)


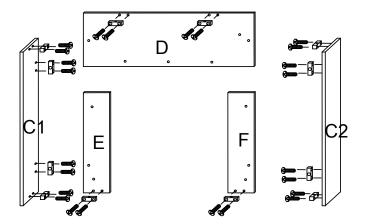


Figure 1

Step 2:

Attach the **Small Front Panels** (E & F) to the **Right & Left FRONT PANEL (G)** with 4 **KD SCREWS** (U) (2 screws for each side). See Figure 2.

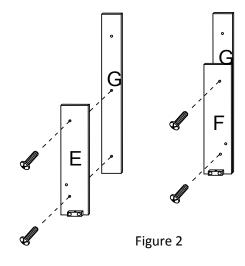

Step 3:

Attach the **Front Panel** (D) to the **Right & Left Front Panels** on top of the panels (E &
F) using 2 **KD SCREWS** (U). See Figure 3.

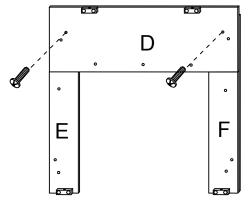


Figure 3

SERVICIO INSTRUCCIONES

Desconecte el poder y desenchufe el cable de alimentación antes de procurar cualquier mantenimiento o limpiando para reducir el riesgo del fuego, la descarga eléctrica o el daño a personas. Las bombillas en su unidad pueden llegar a ser muy calientes. Permita por lo menos 15 minutos entre apagar la unidad y quitar los focos para evitar el ardor accidental de piel.


REEMPLAZAR EL FOCO




El CUIDADO: Las bombillas en su unidad pueden llegar a ser muy calientes. Permita por lo menos 15 minutos entre apagar la unidad y quitar los focos para evitar bombillas calientes que entran contacto con la piel.

Hay uno foco que de 40 vatios situó bajo el logset

- 1. Desenchufe la unidad.
- 2. Quite 12 tornillos en la cobertura situada en la espalda de chimenea y entonces quite la cobertura trasera de la unidad. Hay 2 tornillos más grande y 10 tornillos más pequeños.
- 3. Afloje y quite el bombilla. Relace con nuevo foco de 40 vatios.
- . Regrese panel de acess y reemplace tornillos
- 5. Conecte la unidad.

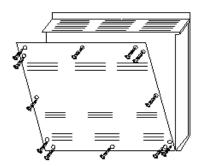

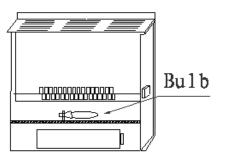




WARNING: Do not exceed 60 Watts for light bulb. Use of a higher rated bulb may result in a fire causing property damage and personal injury.

~ 10 ~

INSTRUCCIONES OPERADORAS

Una vez que la adición de calentadora de chimenea ha sido instalada apropiadamente y ha sido conectada a una toma de electricidad del suelo, está listo para operar. La nota: asegure que los cortacircuitos sean prendidos.

Los controles son situados detrás de la parrilla debajo de vidrio delantero y pueden ser conseguir acceso a tirando la parrilla arriba de la parte superior, el delantero y abajo.

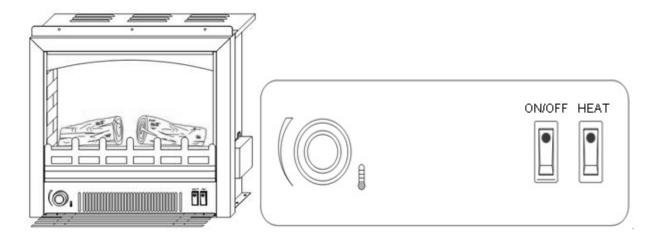

Levante parrilla delantera para conseguir acceso a los interruptores.

- 1. **On/Off:** Apriete este botón para principal efecto del poder y la llama. La luz del indicador estará en. Vea abajo para otros interruptores de control.
- 2. **Heat:** Para la función de calor Aprieta este interruptor mientras el On/Off es prendido. La luz del indicador estará EN.
- 3. **El Control de temperatura:** Para ajustar la temperatura a sus requisitos individuales, gire la esfera de control de temperatura a la derecha aumentar la temperatura deseada y a la izquierda para la temperatura más baja. Esta esfera del control de temperatura sólo puede ser utilizada mientras el On/Off y los interruptores Heat son prendidos.

<u>La nota:</u> Cuando el cambio apagado, todas las otras funciones de calentadora pararán aunque los interruptores puedan ser prendidos

~ 22 ~

Step 4:

Attach 2 Left & Right SIDE FRONT PANELS (C1 & C2) to the FRONT PANELS (D, E & F) with 4 KD SCREWS (U) (2 screws for each side through the plastic connectors). See Figure 4.

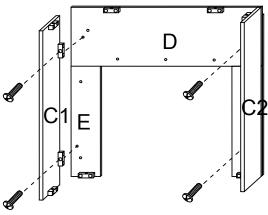


Figure 4

Step 5:

Put the finished mantel assembly onto the **BASE PANEL** (B) with 4 **KD SCREWS** (U). See Figure 5.

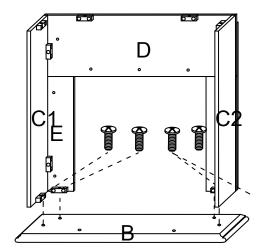


Figure 5

Step 6:

Install the **TOP PANEL** (A) to the finished assembly with 4 **KD SCEWS** (U). See Figure 6.


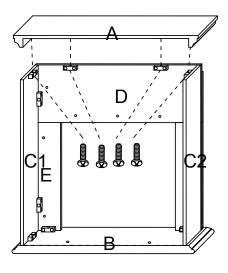



Figure 6

~ 11 ~

Step 7:

Put the insert in place and install the insert to the mantel. Attach the top of the insert to the mantel with 3 **SCREWS** (W). Attach the **MOUNTING CLIPS** on the bottom of the mantel with 2 **SCREWS** (V). See Figure 7 and 8.

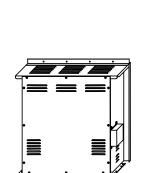

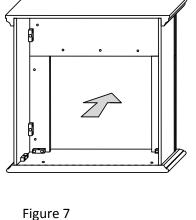

Step 8:

Tighten all KD Screws. And now you are ready to enjoy your fireplace by following OPERATING INSTRUCTIONS & WARNINGS in this manual.

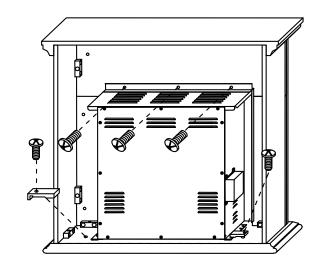


Figure 8

Las INSTRUCCIONES PARA el PODER

La ADVERTENCIA: Antes de atender a esta calentadora está seguro desenchufar calentadora de la salida de pared. No sólo apaguecalentadora del principal interruptor de EN/LEJOS, esté seguro desenchufar esta calentadora.

<u>La nota</u>: El cable de alimentación tiene un tapón polarizado (con una hoja más ancha que el otro) que sólo quedará en una salida polarizado de un solo sentido. Si no inserta intenta de invertir fácilmente el tapón. Si todavía no queda contacto que su electricista para reemplazar su salida. No derrote el propósito de la seguridad del tapón polarizado.

CONEXION ELECTRICA

Un 15 amperio, 120 Voltio, 60 circuito de Hz con una salida apropiadamente moler es requerido. Preferiblemente, la calentadora estará en un circuito dedicado. Otros aparatos en el mismo circuito pueden causar que el cortacircuitos tropiece o el fusible para soplar cuando la calentadora esté en la operación. La unidad viene estándar con un 6' (1828 Mm) larga tres cuerda de alambre que sale por detrás de la chimenea. Planee la instalación para evitar el uso de un alargador.



La ADVERTENCIA: Alambrar de toma de electricidad debe conformarse con códigos locales de edificio y todas las otras regulaciones aplicables para reducir el riesgo del fuego, golpe y herida eléctricos.



La ADVERTENCIA: No utilice esta chimenea si ninguna parte de ello ha estado bajo agua. Llame inmediatamente a un técnico calificado de servicio a inspeccionar la chimenea y reemplazar cualquier parte del sistema eléctrico si necesario.

~ 12 ~

USO DESTINADO


Este producto es pensado sólo para interior de la casa o el uso de la oficina. No es pensado para el valor industrial ni el uso comercial. No UTILICE FUERA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

LEA POR FAVOR Y SALVO ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES de SAFEFTY cuando se usa electrodomésticos, precauciones básicas siempre deben ser seguidas para reducir el riesgo del fuego, de golpe eléctrico, y de la herida a personas, inclusive lo Siguiente:

- 1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta calentadora
- 2. Esta calentadora tiene calor cuando en el uso. Para evitar quemaduras, no permiten toque descubierto de piel superficies calientes. Si proporcionado, asideros de uso al mover esta calentadora. Mantenga materiales combustibles, como muebles, ropa de cama de almohadas, los papeles, la ropa y las cortinas por lo menos 3 pies (0,9) de la calentadora.
- 3. El cuidado extremo es necesario cuando cualquier calentadora es utilizada por o cerca de niños, los animales favoritos o los inválidos y siempre que la calentadora sea dejada operando desatendido.
- 4. Utilice su calentadora sólo en ambientes secos. Esta calentadora no es pensada para el uso en cuartos de baño, áreas de ropa sucia y ubicaciones interiores semejantes. Nunca sitúe la calentadora donde puede caerse en una bañera u otro contenedor de agua. No utilice su calentadora fuera. No utilice cerca fregaderos, las albercas ni otras áreas húmedas como sótanos inundados, los garajes, etc ni en algún lugar donde la calentadora podría entrar contacto con agua.
- 5. Una calentadora tiene caliente y las partes de arcing adentro. No utilice en áreas donde gasolina, la pintura, ni líquidos flamables son utilizados ni son almacenados.
- 6. Para desconectar calentadora, primero controles de vuelta a lejos, el quita tapón de la salida. Siempre desenchufe la calentadora cuando no en uso.
- 7. Siempre desenchufe calentadora quitando el fin de tapón de la salida cuando no en uso. Nunca desenchufe tirando de la cuerda como esto puede dañar el cable de alimentación.
- 8. No opere ninguna calentadora con una cuerda ni el tapón dañados ni después de que la calentadora falle, haya sido dejada caer o ha sido dañada en ninguna manera. Regrese calentadora a la facilidad autorizada del servicio para el examen, ajuste reparación eléctricos o mecánicos.
- 9. Siempre tape calentadoras directamente en un salida/receptáculo de pared. Nunca utilice con un alargador ni la tira del poder de relocatable.
- 10. No corra cuerda bajo alfombrar. No cubra cuerda con tapetes de tiro, con los corredores, ni con cubiertas semejantes. Arregle cuerda lejos de área de tráfico y de donde no será tropezado sobre.
- 11. Es normal para el tapón para sentirse tibio tocar; sin embargo, un ataque flojo entre la salida de C.A. (receptáculo) y el tapón puede causar recalentar y deformación del tapón. Contacte a un electricista calificado para reemplazar salida floja o gastada.
- 12. No inserte ni permita objetos extranjeros entrar ninguna ventilación ni el escape que abren como esto puede causar un golpe o el fuego eléctricos, o dañar la calentadora
- 13. Para prevenir un fuego posible, no bloquea tomas de aire ni agota en ninguna manera. No utilice en superficies suaves, como una cama, donde aperturas pueden llegar a ser bloqueadas.
- 14. No opere calentadora con cualquier medidas de protección quitado.
- 15. Utilice esta calentadora sólo como descrito en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar el fuego, la descarga eléctrica, ni la herida a personas.
- 16. Esta calentadora dibuja 12,5 amperios durante operación. Para prevenir sobrecargando un circuito, no tapa la calentadora en un circuito que ya tiene otros aparatos que trabaja.
- 17. No utilice fuer.

REPLACEMENT PARTS LIST INSERT

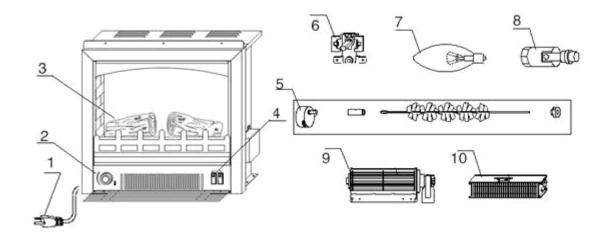


ITEM	DESCRIPTION	OEM
1	Power Cord & Plug	NDF-62N/94
2	T-stat Knob	NDF62N/62
3	Electric Log Set	NDF-62N/25
4	Rocker Switch	NDF-62N/31
5	Flame Generator Assembly	NDF-62N/39,40,56,58
6	T-stat switch	NDF-62N/63
7	Bulb	NDF-62N/32
8	Bulb socket	NDF-62N/51
9	Blower Assembly	NDF-62N/17,18,68
10	Heater Assembly	NDF-62N/65,66

~ 20 ~

ALWAYS OBSERVE THESE SAFETY PRECAUTIONS WHEN OPERATING YOUR ELECTRIC HEATER

ALWAYS Read all instructions before operating. **ALWAYS** Locate your electric heater away from furniture or loose hanging drapes. Keep the rear grill away from walls or drapes so as not to block the air intake. (If applicable) ALWAYS **ALWAYS** Unplug electric heater when not in use. **ALWAYS** Use electric heater on a flat dry surface. **ALWAYS** Use on 110-120 volt 60Hz AC power supply. **ALWAYS** Route the cord so it will not be walked on tripped over or pinched by furniture. **ALWAYS** Keep electrical cords, drapes and other furnishings away from your electric heater. Keep your electric heater clean and the filter free of dust. (If applicable) <u>ALWAYS</u> **ALWAYS** Use indoors only. **NEVER** Place drapes, clothing or towels over electric heater to dry. **NEVER** Use in the presence of explosive or flammable vapors such as gas or paint. **NEVER** Plug another electrical appliance into the same circuit. Blown fuses, tripped circuits and fire hazards may result. **NEVER** Use water or liquids to clean your electric heater. **NEVER** Let bare skin touch hot surfaces as this may cause burns. **NEVER** Leave electric heater unattended. **NEVER** Leave electric heater when children or pets are present. **NEVER** Locate electric heater where it may fall into a bath tub or other water containers. **NEVER** Operate electric heater with a damaged cord, plug or after the heater malfunctions, or has been dropped or damaged in any manner. **NEVER** Run cord under carpeting or cover with throw rugs or runners. **NEVER** Insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust openings, as this may cause an

Las ESPECIFICACIONES

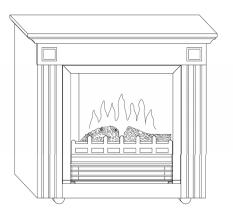

El modelo: EF5701 El voltaje: 120V/60Hz Amperios totales: 10.4A Los Vatios totales: 1250W


(+5%, -10%)

Las dimensiones, Pulgadas (H X W X D): Chimenea: 23.6 x 25.07 x 12.04 Caja: 25.79 x 27.95 x 15.35

La calefacción Calificaciones: 1150W

El ESPACIO LIBRE A COMBUSTIBLES

Espalda.....0"/0mm
Lados.....0"/0mm
Piso.....0"/0mm
Partesuperior....24"/610mm
Frente......36"/915mm

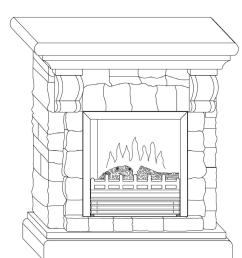

El modelo: EF5411

El voltaje: 120V/60Hz Amperios totales: 10.4A Los Vatios totales: 1250W


La calefacción Calificaciones: 1150W

(+5%, -10%)

Las dimensiones, Pulgadas (H X W X D): Chimenea: 29.52 x 29.7 x 10.23 Caja: 33.86 x 33.86 x 13.38

El ESPACIO LIBRE A COMBUSTIBLES

Espalda......0"/0mm
Lados......0"/0mm
Piso......0"/0mm
Partesuperior....24"/610mm
Frente......36"/915mm

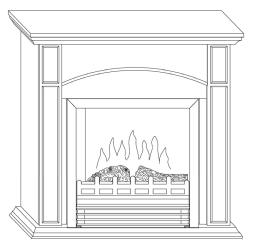

El modelo: EF4534KD

El voltaje: 120V/60Hz Amperios totales: 10.4A Los Vatios totales: 1250W

La calefacción Calificaciones: 1150W

(+5%, -10%)

Las dimensiones, Pulgadas (H X W X D): Chimenea: 26.37 x 27.95 x 8.26 Caja: 20.07 x 28.84 x 10.31

La asamblea Requirió

El ESPACIO LIBRE A COMBUSTIBLES

Espalda......0"/0mm
Lados......0"/0mm
Piso......0"/0mm
Partesuperior....24"/610mm
Frente......36"/915mm

electrical shock, fire or damage.

INDICE DE MATERIAS

LEA POR FAVOR LA INSTALACION & INSTRUCCIONES de OPERACIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO

IMPORTANTE: Lea todas las instrucciones y las advertencias con cuidado antes de comenzar instalación. El fracaso para seguir estas instrucciones puede tener como resultado una descarga eléctrica posible, peligro de fuego y vaciar la garantía.

Índice de materias	18
las Especificaciones	19
Instrucciones importantes de Seguridad	20
Enchufe Instrucciones	21
Operación de calentadora	22
El servicio, el Mantenimiento	23-24
Instrucciones de Asamblea EF4534KD	25-28
La lista de Partes	29
Pautas de garantía	30-32

PORTABLE ELECTRIC HEATER WARRANTY

LIMITED WARRANTY:

Allimited warranty is extended to the original purchaser of this heater and warrants against malfunction due to manufacturing defects for a period of (1) one year from the date of retail purchase. Please read and follow all details noted below.

CLAIMS HANDLED AS FOLLOWS:

- DO NOT RETURN TO PLACE OF PURCHASE
- Contact our Customer Service Department at 1-800-776-9425. You must have the model number, serial number and date of purchase.
- They will provide you with further instuctions, which may include replacement parts, repair or replacement at our option.

CALL 1-800-776-9425 FOR SERVICE (9AM-6PM MON.-FRI.) or

EMAIL US AT info@worldmkting.com

DUTIES OF THE OWNER:

This heating appliance must be operated in accordance with the written instructions furnished with this heater. This warranty shall not excuse the owner from properly maintaining this heater in accordance with the written instructions furnished with this heater. A bill of sale, cancelled check or payment record must be kept to verify purchase date and establish warranty period. Original carton should be kept in case of warranty return of unit.

WHAT IS NOT COVERED:

- 1. Damage caused by misuse or use contrary to the owners manual and safety guidelines.
- 2. Damage caused by a lack of normal maintenance.
- 3. Repair by an unauthorized person.
- 4. Damage caused by connection to an improper voltage.
- 5. Damaged caused by use outdoors.

LIMITATIONS:

This warranty does not imply or assume any responsibility for consequential damages that may result from the use, misuse, or the lack of routine maintenance of this heating appliance. A cleaning fee and the cost of parts may be charged for appliance failures resulting from lack of maintenance. This warranty does not cover claims, which do not involve defective workmanship or materials. FAILURE TO PERFORM GENERAL MAINTENANCE (INCLUDING CLEANING) WILL VOID THIS WARRANTY.

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN TO THE PURCHASER IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REMEDY PROVIDED IN THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IS GRANTED IN LIEU OF ALL OTHER REMEDIES. IN NO EVENT WILL WORLD MARKETING OF AMERICA BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages so the above limitation or exclusion may not apply to you.

For your record, staple your sales receipt to this manual and record the following

DATE OF PURCHASE:	
PLACE OF PURCHASE:	
PLACE OF PURCHASE	
SERIAL NUMBER:	
MODEL NUMBER:	



Chimenea Eléctrica

EF5701 EF5411 EF4534KD

Instrucciones de instalación y el Manual de Propietario

¡ADVERTENCIA! SI LA INFORMACION EN ESTE MANUAL no ES SEGUIDA EXACTAMENTE, UN RESULTADO del FUEGO mayo que CAUSA DAÑO de PROPIEDAD, HERIDA O PERDIDA PERSONALES DE la VIDA.



Comfort Home Products, Inc. 12256 William Penn Hwy, Ste A Huntingdon, PA 16652

PARA SU SEGURIDAD

No ALMACENE ni UTILICE GASOLINA ni OTROS VAPORES de FLAMABLE ni los LIQUIDOS EN LA VECINDAD DE ESTE niCUALQUIER OTRO APARATO

Hencho en China

COMFORT GLOW PHONE NUMBER: (814) 643-1775 http://www.worldmkting.com

ANSI/UL 1278. MOVABLE AND WALL-OR CEILING HUNG ELECTRIC ROOM HEATERS

No DESECHE ESTE MANUAL - HOJA PARA el PROPIETARIO
CLIENTE: RETENGA POR FAVOR ESTE MANUAL PARA FUTURO USO

Printed in China

~ 16 ~